

DE MONTAGEHINWEIS

Kappe bündig zum Gehäuse einpressen. Nicht tiefer!
Empfohlenes Werkzeug: Scotchlok™
Schneidklemmzange (E-9Y)

FR CONSEIL DE MONTAGE

Veuillez presser le capot jusqu'au bord du boîtier et pas au delà ! Outil recommandé : Pince d'électricien Scotchlok™ (E-9Y)


EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

Do not press the tap deeper than the edge of the housing!
Requested tool: Scotchlok™ IDC crimping pliers (E-9Y)

NL MONTAGE-INSTRUCTIES

Druk de beschermkap op de behuizing, maar niet verder dan de rand!
Benodigd gereedschap: Scotchlok™ krimp tang (E-9Y)

1

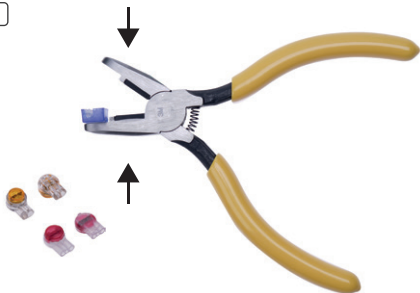

2

