




SUPERNOVA UNIVERSAL HBM
Art. No.: R-UHM31.8-BLK (ø 31.8 mm)
Art. No.: R-UHM35-BLK (ø 35 mm)

SUPERNOVA UNIVERSAL HBM / AIRSTREAM HBM 31.8 & 35 mm

ANLEITUNG • MANUAL
MODE D'EMPLOI • HANDLEIDING

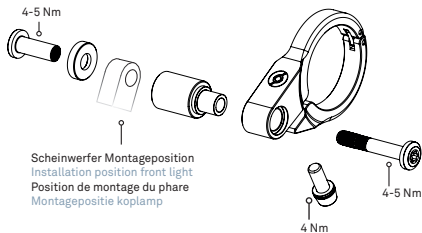

SUPERNOVA 

SUPERNOVA AIRSTREAM HBM

INSTALLATION • INSTALLATION • INSTALLATION • INSTALLATIE

DE

Wichtig! Die Einstellung des Scheinwerfers muss immer mit Werkzeug erfolgen. Durch nachträgliches händisches Justieren während der Fahrt kann sich die Montageschraube lösen!

FR

Le réglage du phare s'effectue uniquement à l'aide d'outils! Un ajustage manuel postérieur pendant la route peut provoquer le desserrage de la vis de montage!

EN


Important! The adjustment of the front light must always be done with tools. Adjusting the light by hand while riding can loosen the fixing screw.

NL

Belangrijk! De afstelling van de koplamp moet altijd met het juiste gereedschap gedaan worden. Door latere handmatige aanpassingen tijdens het rijden kan de bevestigingsschroef losraken.



AIRSTREAM HBM
Art. No.: R-UHM31.8-QR-BLK (ø 31.8 mm)
Art. No.: R-UHM35-QR-BLK (ø 35 mm)

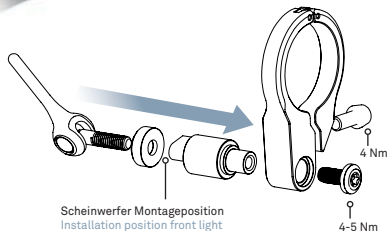

Scheinwerfer Montageposition
Installation position front light
Position de montage du phare
Montagepositie koplamp

1.



2.



3.

